

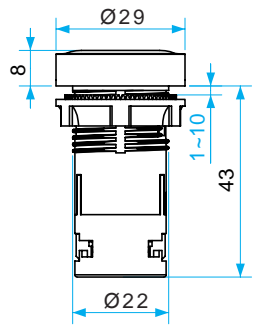


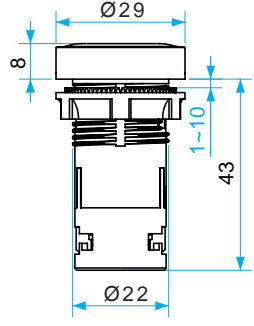


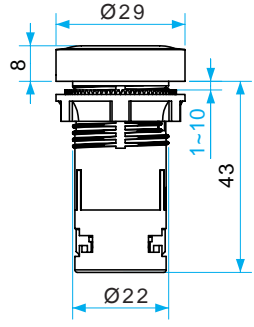


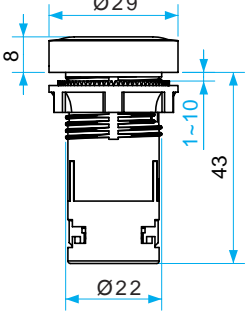


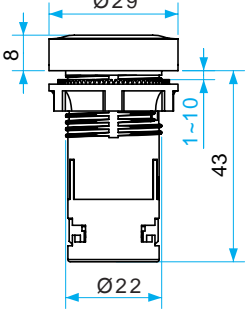




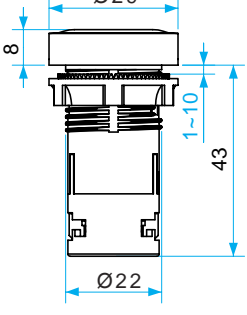
产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
红色自锁按钮 	自锁 — 按一下：触头动作并锁定。 再按一下：触头复位。 自锁 红色 ↓ ↓ LA37-E1H10R LA37-E1H11R LA37-E1H20R	 常开触头 常闭触头 1 - 1 1 2 -	 备注： (1) 安装面板的厚度:1~10mm (2) 安装孔的直径: $\text{Ø}22^{+0.7}_0$ (3) $\text{Ø}25^{+0.7}_0$ 圆孔也可以安装




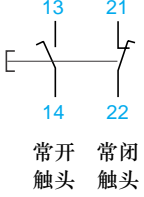
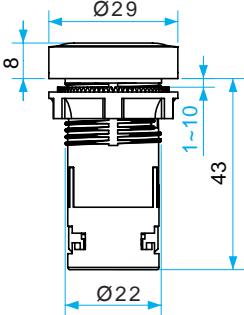
产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
绿色自锁按钮 	自锁 — 按一下：触头动作并锁定。 再按一下：触头复位。 自锁 绿色 ↓ ↓ LA37-E1H10G LA37-E1H11G LA37-E1H20G	 常开触头 常闭触头 1 - 1 1 2 -	 备注： (1) 安装面板的厚度:1~10mm (2) 安装孔的直径: $\text{Ø}22^{+0.7}_0$ (3) $\text{Ø}25^{+0.7}_0$ 圆孔也可以安装

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
黄色自锁按钮 	自锁 — 按一下：触头动作并锁定。 再按一下：触头复位。 自锁 黄色 ↓ ↓ LA37-E1H10Y LA37-E1H11Y LA37-E1H20Y	 常开触头 常闭触头 1 - 1 1 2 -	 备注： (1) 安装面板的厚度:1~10mm (2) 安装孔的直径: $\text{Ø}22^{+0.7}_0$ (3) $\text{Ø}25^{+0.7}_0$ 圆孔也可以安装

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
黑色自锁按钮 	自锁 { 按一下：触头动作并锁定。 再按一下：触头复位。 自锁 黑色 ↓ ↓ LA37-E1H10K LA37-E1H11K LA37-E1H20K	 常开触头 常闭触头 1 - 1 1 2 -	 备注： (1) 安装面板的厚度:1~10mm (2) 安装孔的直径: $\text{Ø}22^{+0.7}_0$ (3) $\text{Ø}25^{+0.7}_0$ 圆孔也可以安装
备注:	(1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如:LA37-E1H10K-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注: (1) 使用类别: AC-14 (2) 额定工作电流: AC220V/3A (3) 约定发热电流: 10A	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
白色自锁按钮 	自锁 { 按一下：触头动作并锁定。 再按一下：触头复位。 自锁 白色 ↓ ↓ LA37-E1H10W LA37-E1H11W LA37-E1H20W	 常开触头 常闭触头 1 - 1 1 2 -	 备注： (1) 安装面板的厚度:1~10mm (2) 安装孔的直径: $\text{Ø}22^{+0.7}_0$ (3) $\text{Ø}25^{+0.7}_0$ 圆孔也可以安装
备注:	(1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如:LA37-E1H10W-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注: (1) 使用类别: AC-14 (2) 额定工作电流: AC220V/3A (3) 约定发热电流: 10A	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头的类型和数量	安装尺寸
蓝色自锁按钮 	自锁 { 按一下：触头动作并锁定。 再按一下：触头复位。 自锁 蓝色 ↓ ↓ LA37-E1H10B LA37-E1H11B LA37-E1H20B	 常开触头 常闭触头 1 - 1 1 2 -	 备注： (1) 安装面板的厚度:1~10mm (2) 安装孔的直径: $\text{Ø}22^{+0.7}_0$ (3) $\text{Ø}25^{+0.7}_0$ 圆孔也可以安装
备注:	(1) 上列型号的接线方式=螺钉接线。 (2) 上列型号的后面加 -C，例如:LA37-E1H10B-C = 接插件接线(2.8*0.8mm)。	备注: (1) 使用类别: AC-14 (2) 额定工作电流: AC220V/3A (3) 约定发热电流: 10A	

产品的名称	产品的型号及动作说明	触头数量	颜色代码	安装尺寸
<p>平头按钮(先断后通)</p> 	<p>自复位 — 按下去：触头动作， 手松开：触头复位。</p> <p>先断后通： 常闭触头先断开，常开触头后接通。</p> <p>平头 颜色代码 ↓ ↓</p> <p>LA37-E1A1Z1 ■</p> <p>21-22 常闭触头（先）断开</p>  <p>13-14 常开触头（后）接通</p>  <p>备注： (1)上列型号的接线方式=螺钉接线。</p>	<p>触头数量</p>  <p>13 21 14 22</p> <p>常开触头 常闭触头</p> <p>1 1</p> <p>备注： (1)使用类别：AC-14 (2)额定工作电流： AC220V/3A (3)约定发热电流：10A</p>	<p>颜色代码</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ K 黑 ○ W 白 ● G 绿 ● R 红 ● Y 黄 ● B 蓝 	<p>安装尺寸</p>  <p>备注： (1)安装面板的厚度：1~10mm (2)安装孔的直径：Ø22^{+0.7}₀ (3)Ø25^{+0.7}₀ 圆孔也可以安装</p>